

Canon

imagePROGRAF

iPF8100/iPF9100 iPF8000S/iPF9000S クイック操作ガイド

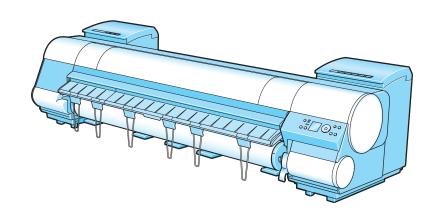

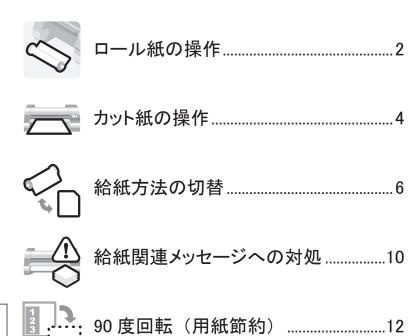

長尺印刷......14

- ご注意


このクイック操作ガイドは、iPF8100、iPF9100、iPF8000S、iPF9000S の共通ガイドです。

基本的な操作手順は同じですが、ご使用の機種によってイラストやプリンタドライバの画面が異なる箇所がありますので、あらかじめご了承ください。



446

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも使用できるように大切に保管してください

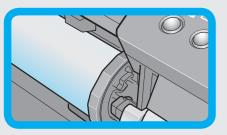

ロール紙の操作

ロール紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作

注)ロール紙にバーコードが印刷されていて、ロール紙残量検知機能がオンの場合は、 手順 10、11 は不要です。 また、ロール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 11 は不要です。

[カット紙ランプ]が点灯している場合は、 [給紙選択]キーを押して、[ロール紙ランプ](a)を点灯させる。




ディスプレイに [ロール紙のセット方法を表示します。] と表示されたら、▲または▼キーを押し、[交換+給紙]を選択してから [OK]キーを押す。

「用紙セット/排紙]キーを押す。




ロール紙をロールホルダーにセットする。


3

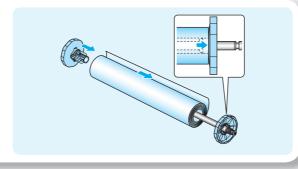

上カバー(a)を開き、排紙ガイド(b)を上げる。

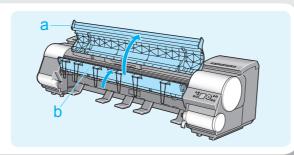


図のように、ロール紙の先端を手前に向けて、ロールホルダーの軸(a)をロールホルダーの軸(b)に合わせてセットする。

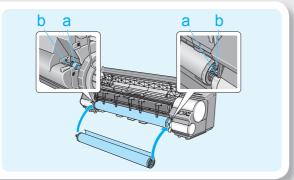


ロール紙を左右均等に引き出して給紙口(a)に差し込み、用紙押さえ(b)に突き当たるまで送り込む。

給紙動作が開始される。

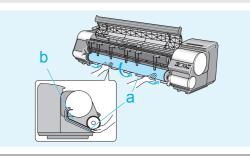


排紙ガイドを下げる。

ロール紙の先端を持ちながら、リリースレ バーを上げる。

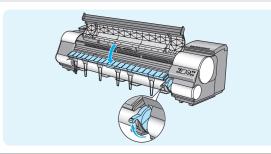


ロール紙の先端を持って排紙ガイド(a) の位置まで両手で左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン(b) に平行になるように合わせて、リリースレバーを下げる。

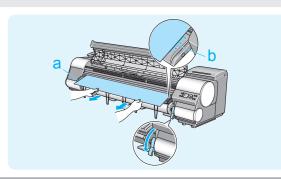

上カバーを閉じる。

9



用紙の種類を選択する。

▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。



用紙の長さを選択する。


▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK] キーを押す。



印刷ジョブを送信する。

2

(3)

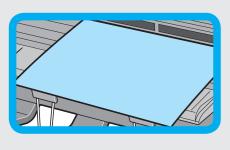


カット紙の操作

カット紙をセットして印刷する方法

注) セットできる用紙は1枚です。

使用しない用紙がセットされている場合は、 [用紙セット/排紙] キーを押して、排紙し ておく。


ロール紙の場合は、ロール紙の周囲に紙を巻き、テープでとめておく。

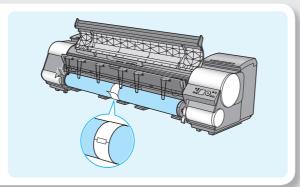

印刷ジョブを送信する。


上カバーを開き、リリースレバーを上げる。

3

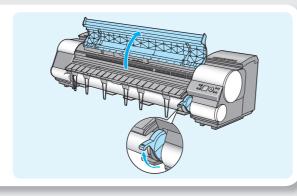


印刷面を上にして縦長になる向きで、カット 紙をプラテン(a)と用紙押さえ(b)の間 に差し込む。

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が 吸引されてプラテン上に保持される。

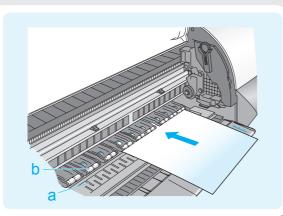


用紙の右側を紙合わせライン(a)に、用紙の先端を紙合わせライン(b)にそれぞれ合わせる。

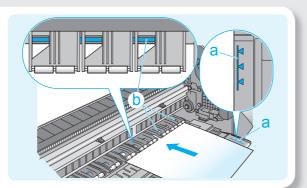

リリースレバーを下げ、上カバーを閉じる。 給紙動作が開始される。



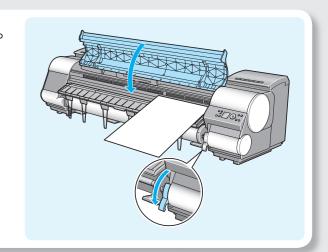

給紙が完了するとオンラインモードになり、 自動的に印刷を開始する。







給紙方法の切替(1)

カット紙からロール紙に切り替える


注)ロール紙にバーコードが印刷されていて、ロール紙残量検知機能がオンの場合は、 手順9、10は不要です。 また、ロール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 10は不要です。

[給紙選択]キーを押す。

ディスプレイに [カット紙を外しますか?] と表示されたら、[OK] キーを押す。



リリースレバーを上げ、カット紙を取り外す。 リリースレバーを下げる。

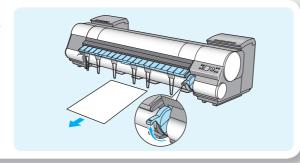


[用紙セット/排紙]キーを押す。


ディスプレイに [ロール紙のセット方法を表示します。]と表示されたら、▲または▼キーを押し、[給紙のみ]を選択してから [OK]キーを押す。



上カバー(a)を開き、排紙ガイド(b)を上げる。

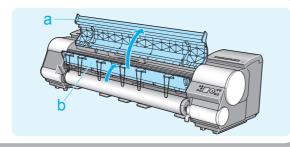


ロール紙を左右均等に引き出して給紙口(a)に差し込み、用紙押さえ(b)に突き当たるまで送り込む。

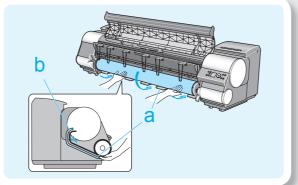


給紙動作が開始される。

排紙ガイドを下げる。

ロール紙の先端を持ちながら、リリースレバーを上げる。

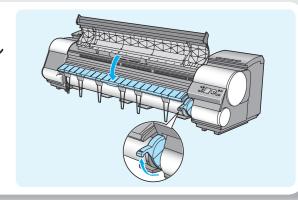


ロール紙の先端を持って排紙ガイド(a) の位置まで両手で左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン(b) に平行になるように合わせて、リリースレバーを下げる。

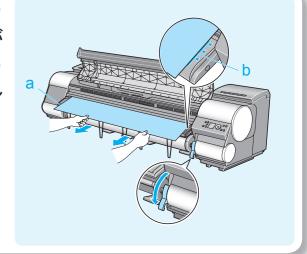

上カバーを閉じる。

8

6

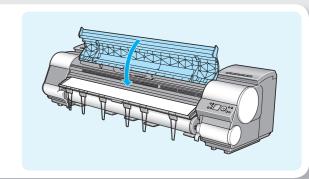

用紙の種類を選択する。

▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。



用紙の長さを選択する。

▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK] キーを押す。



6



給紙方法の切替(2)

ロール紙からカット紙に切り替える


注) セットできる用紙は1枚です。

[給紙選択]キーを押す。


ディスプレイに[ロール紙を外しますか?] と表示されたら、[OK] キーを押す。 排紙されない場合は、用紙をカットし、リリースレバーを上げてロール紙を取り除く。




上カバー(a)を開き、排紙ガイド(b)を上げる。

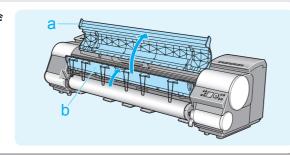

ロール紙がばらけないように、ロール紙の 周囲に紙を巻き、テープでとめる。

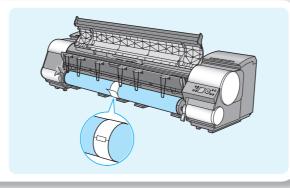

排紙ガイド (a) を下げて、上カバー (b) を 閉じる。

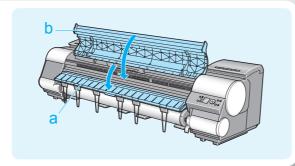


「用紙セット/排紙]キーを押す。

5




上カバーを開き、リリースレバーを上げる。

6

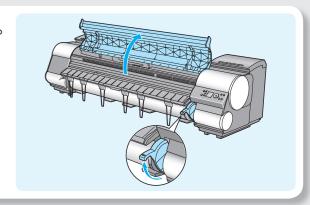


印刷面を上にして縦長になる向きで、カット 紙をプラテン(a)と用紙押さえ(b)の間 に差し込む。

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が 吸引されてプラテン上に保持される。

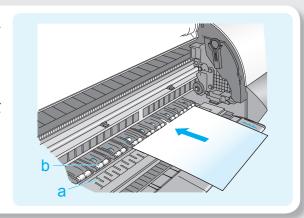


用紙の右側を紙合わせライン(a)に、用紙の先端を紙合わせライン(b)にそれぞれ合わせる。

8

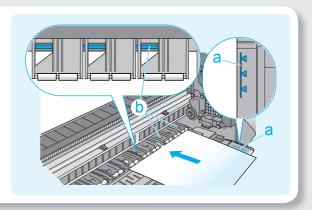

リリースレバーを下げ、上カバーを閉じる。

9

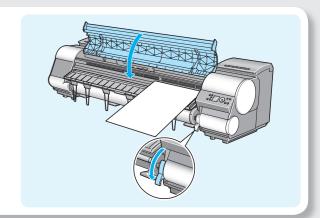


用紙の種類を選択する。


▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。

給紙動作が開始される。



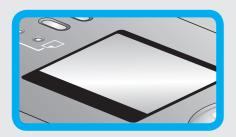


給紙関連 メッセージへの対処

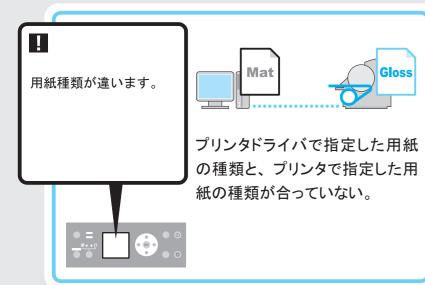

対処法

[用紙ミスマッチ検知] の設定値が [一時停止する] の場合は、印刷を一時停止するので、プリンタドライバまたはプリンタの設定を変更する。


- [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。
- 2. プリンタドライバで用紙の種類を変更 するか、プリンタにセットしていた用紙 を交換してプリンタの用紙の種類を変 更する。

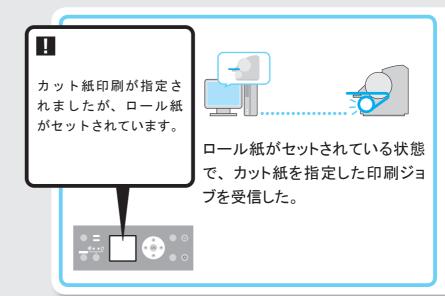

対処法

〇印刷を続行する場合


- 1. [OK] キーを押す。 ロールが排紙される。排紙されない場合は、用紙をカットし、リリースレバー を上げてロール紙を取り除く。
- 2. ディスプレイの指示に従って、用紙をセットする。
- 〇印刷を中止する場合 [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。

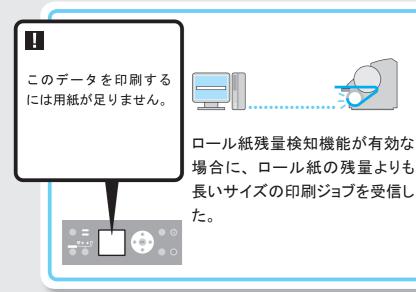

対処法

〇印刷を続行する場合

- 1. [用紙セット/排紙] キーを押す。
- 2. 残量が十分にあるロール紙に交換する。
- 〇印刷を中止する場合 [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。

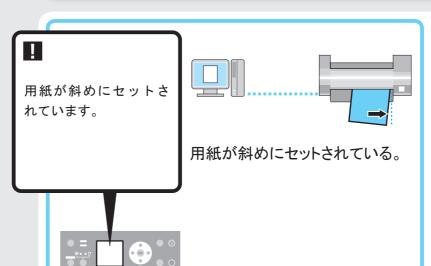

対処法

- 1. 上カバーを開く。
- 2. リリースレバーを上げる。
- 3. 用紙の右端を右側の紙合わせラインに 平行になるように合わせる。カット紙は さらに奥側の紙合わせラインに平行に なるように合わせる。
- 4. リリースレバーを下げる。
- 5. 上カバーを閉じる。



ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。






カット紙がセットされているとき に、ロール紙を指定した印刷ジョ ブを受信した。

対処法

〇印刷を続行する場合

- 1. [OK] キーを押す。
- 2. リリースレバーを上げ、カット紙を取り 外す。
- 3. リリースレバーを下げる。
- 4. ディスプレイの指示に従って、用紙を セットする。
- 〇印刷を中止する場合 [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。

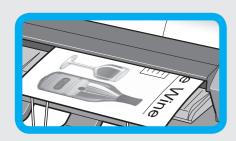


90度回転(用紙節約)

ロール紙に90度回転して印刷するためのプリンタドライバ設定 方法

長 特

縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を 自動的に90度回転して印刷します。これにより、用紙を節約できます。

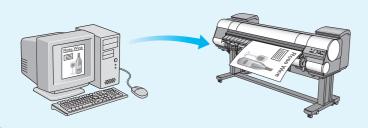

回転するとロール紙の幅に収まらない場合 も、ロール紙の幅に合わせて拡大 / 縮小 する機能を同時に使用すれば、ページを 回転して印刷できます。

- ・Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Mac OS は、Apple Inc. の商標です。

ドライバの設定 (Windows)

· [用紙の種類]の一覧から、セットさ れている用紙の種類を選択する。

[基本設定]シート



- 「原稿サイズ」の一覧から作成した原 稿のサイズを選択する。
- · 「給紙方法]の一覧から「ロール紙] を選択する。
- 「ロール紙幅」の一覧で、セットされ ているロール紙の幅を選択する。
- ・「ページを 90 度回転(用紙節約)」 チェックボックスをオンにする。

[ページ設定] シート



ドライバの設定(Mac OSX)

「用紙の種類」の一覧から、セットさ れている用紙の種類を選択する。




- 「給紙方法]の一覧から[ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙幅]で、セットされているロー ル紙の幅が表示されていることを確認 する。
- ・ [原稿サイズ]で、原稿のサイズが表 示されていることを確認する。
- ・ [ページを90 度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。

「基本設定」パネル



「ページ加工」パネル

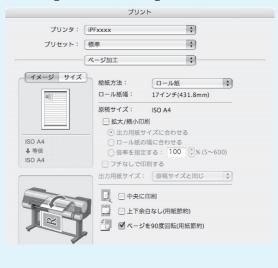

ドライバの設定(Mac OS9)

「用紙の種類」の一覧から、セットさ れている用紙の種類を選択する。



[基本設定] パネル

部数:

○ 開始: 1 終了: 1 ↓


ブリンタ: iPFxxxx お気に入り: ○ 標準設定

イメージ サイズ

基本設定

[ページ加工] パネル

目的設定モード

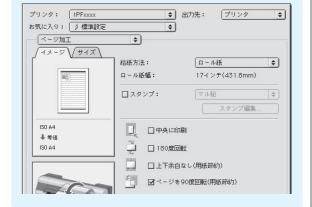

Mac OS9

- [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙幅]で、セットされているロー ル紙の幅が表示されていることを確認 する。
- ・「ページを 90 度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。



長尺印刷

帯状の原稿をロール紙に印刷し、垂れ幕や横断幕を作成

特 長



Microsoft Word などのアプリケーションソフトで任意のサイズで作成した原稿を、プリンタドライバで簡単にロール紙の幅いっぱいに拡大できます。

ドライバの設定 (Windows)

· [用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択する。

[基本設定]シート



Windows

- [ユーザ用紙設定] をクリックし、原稿のサイズを登録する。
- ・ [原稿サイズ] の一覧から、登録した原稿の サイズ名を選択する。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンに する。
- · [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙の幅に合わせる] をクリックし、開いた [情報] ダイアログボックスでロール紙幅を選択して [OK] をクリックする。
- ・ [ロール紙幅]の一覧からセットされているロール紙の幅を選択する。

[ページ設定] シート



ドライバの設定(Mac OSX)

· [用紙の種類]の一覧から、セットされている 用紙の種類を選択する。

Mac OSX

- [給紙方法]の一覧から[ロール紙]を選択する。
- ・ [ロール紙幅] で、セットされているロール紙 の幅が表示されていることを確認する。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- 「拡大/縮小印刷」チェックボックスをオンにする。
- · 「ロール紙の幅に合わせる〕を選択する。

[基本設定] パネル



「ページ加工」パネル



ドライバの設定(Mac OS9)

・[用紙の種類]の一覧から、セットされている 用紙の種類を選択する。



- · [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- · [ロール紙幅] で、セットされているロール紙 の幅が表示されていることを確認する。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- 「拡大/縮小印刷」チェックボックスをオンにする。
- · [ロール紙の幅に合わせる] を選択する。

[基本設定] パネル



「ページ加工」パネル

プリンタ: IPFxxxx	\$	出力先: プリン	9 💠
お気に入り: / 標準設3	ŧ ¢		
ページ加工	\$		
/ イメージ / サイズ			
ſ <u></u>	給紙方法:	ロール紙	\$
m).	ロール紙幅:	17インチ(431.8)	mm)
	□ スタンプ:	マル秘	\$
		スタンプ編集	

[ページ設定] パネル

